




Manşonların taşlanması

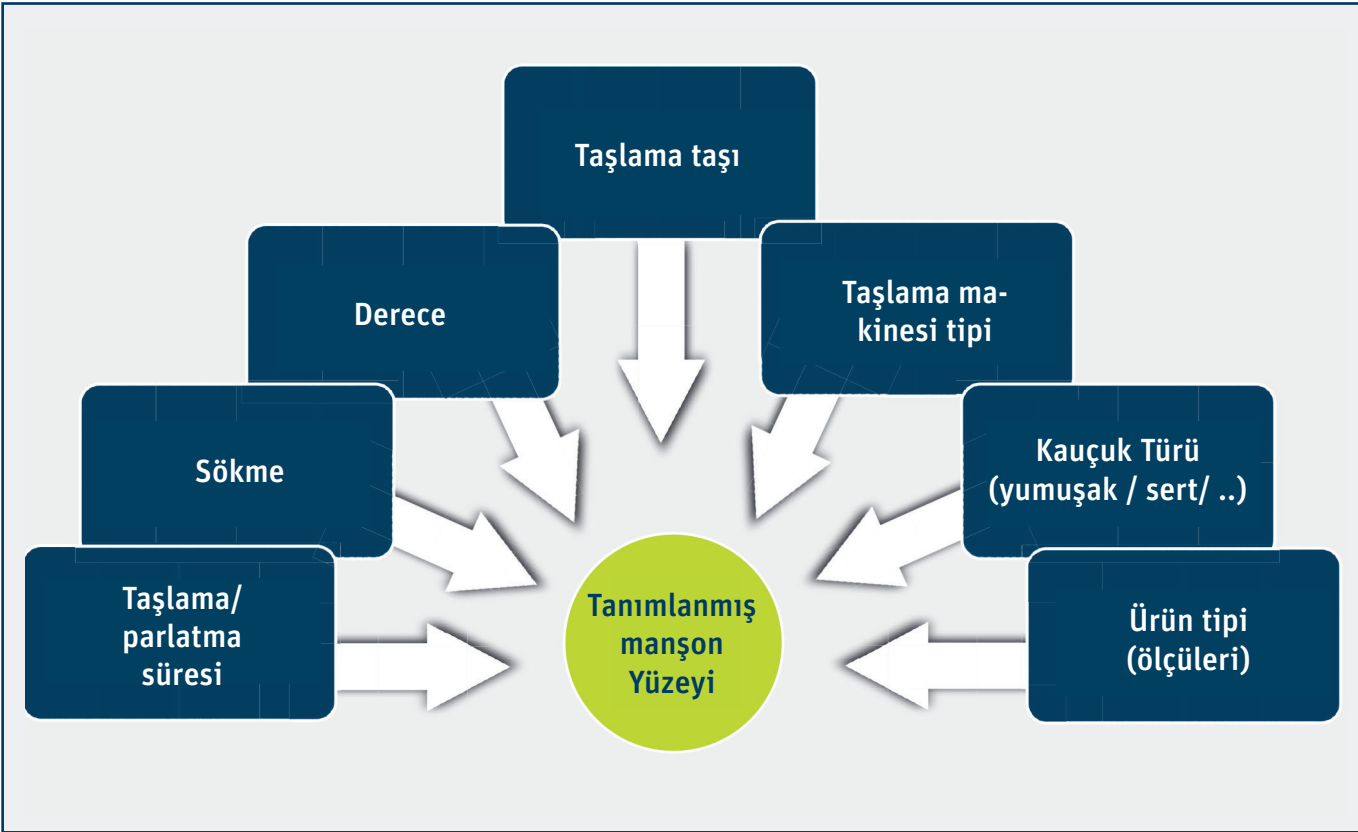


Taş, her 1500 taşlamadan sonra bir elmas ile bileylenmelidir

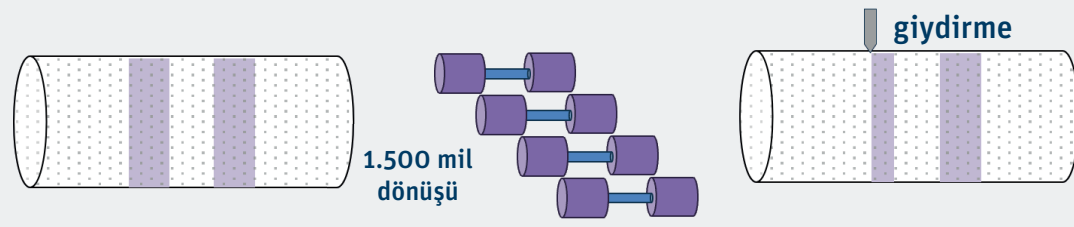

Taşlama sonrası manşon yüzeyi temiz olmalı ve taşlama tozu ile taşlama çiziklerinden arındırılmış olmalıdır.

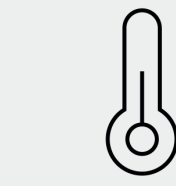


~23° C/73° F


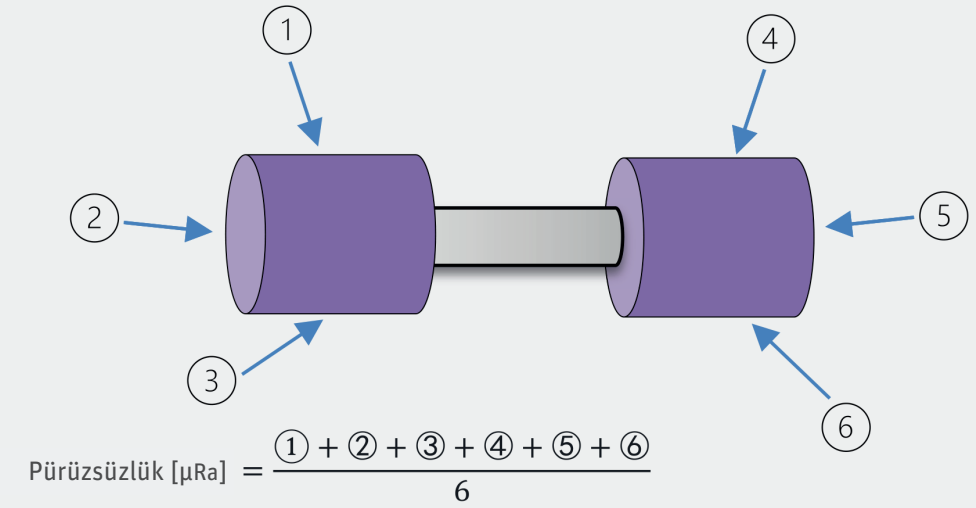


ISO1994

Kesim uzunluğu (Cut-Off): 3×0,8 mm
veya 5×0,8 mm
Değer Ra cinsinden

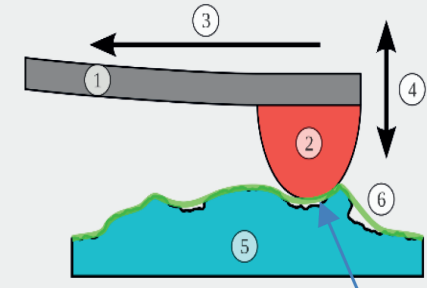


Taş, her 15 dakikada bir temizlenmelidir; temizlemek için basınçlı hava veya yumuşak bir metal fırça kullanılabilir.

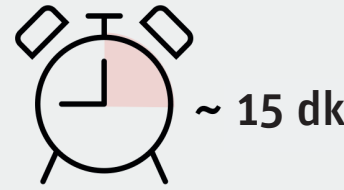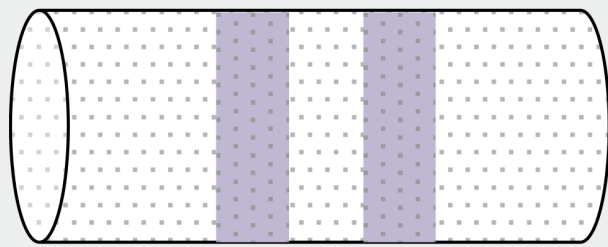


~ 15 dk

Basınçlı hava veya fırça ile temizleyin.

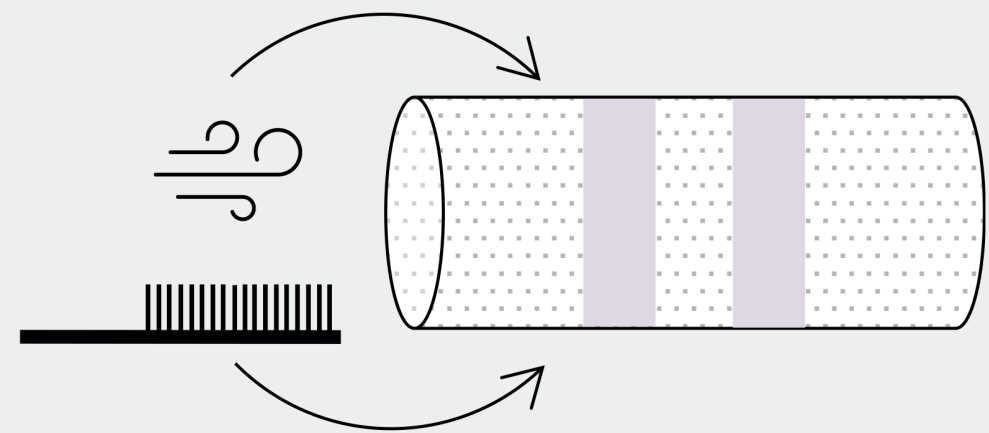


Yeni manşonları monte ettikten sonra, hepsinin dış çapı aynı olacak şekilde taşlanmalıdır.

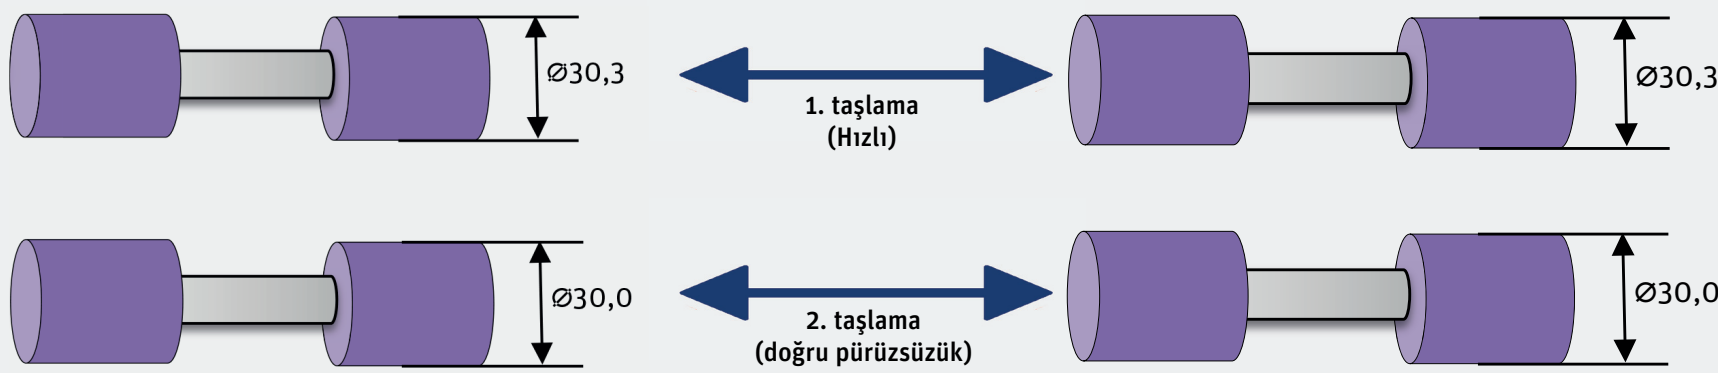


Yeni kauçuk için 0,3 mm taşıyın!


Taşlama işleminden sonra manşon yüzeyi temizlenmiştir. Taşlama tozu ve çiziklerinden arındırılmıştır.

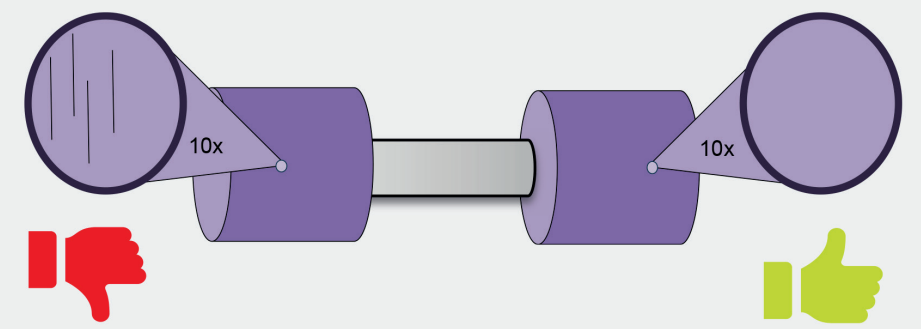

Mümkün olduğunca hızlı ve gerekli olduğu kadar uzun süre taşıyın.

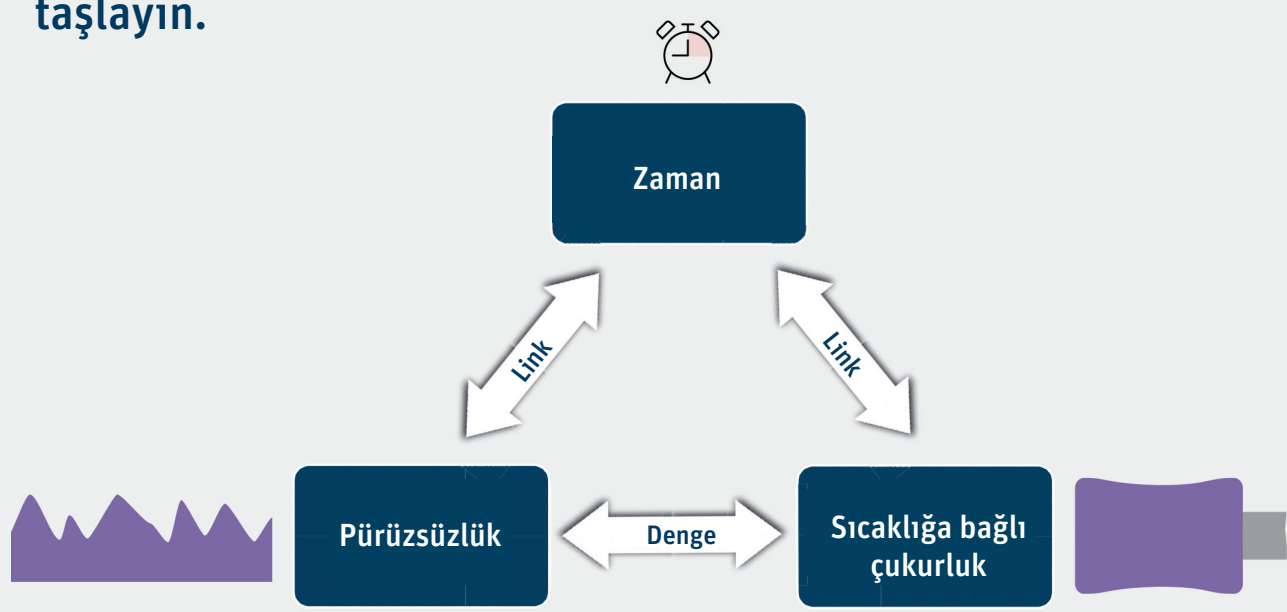

Yeni taşlanmış manşon kullanılmadan önce yaklaşık 24 saat bekletilmelidir.

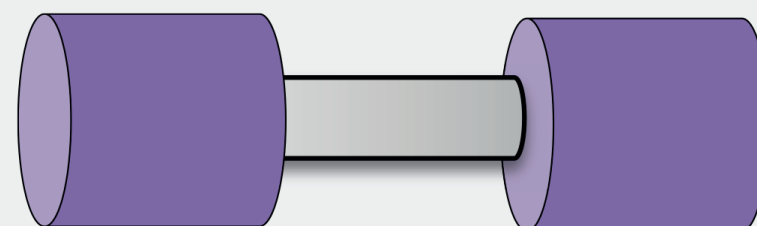

24 saat

Taşlama hakkında daha fazla bilgi

